

ECCO·SMART

Installation & Operation Guide
Organic waste dry decomposer

คู่มือการใช้งาน

MODEL : ES – 150L Regular Lift



MODEL : ES – 150L Regular Lift




V KAN
Management Co., Ltd.

ขั้นตอนการทำงาน

MODEL : ES – 150L Regular Lift

ผังการทำงานของระบบย่อยสลายแบบแห้ง

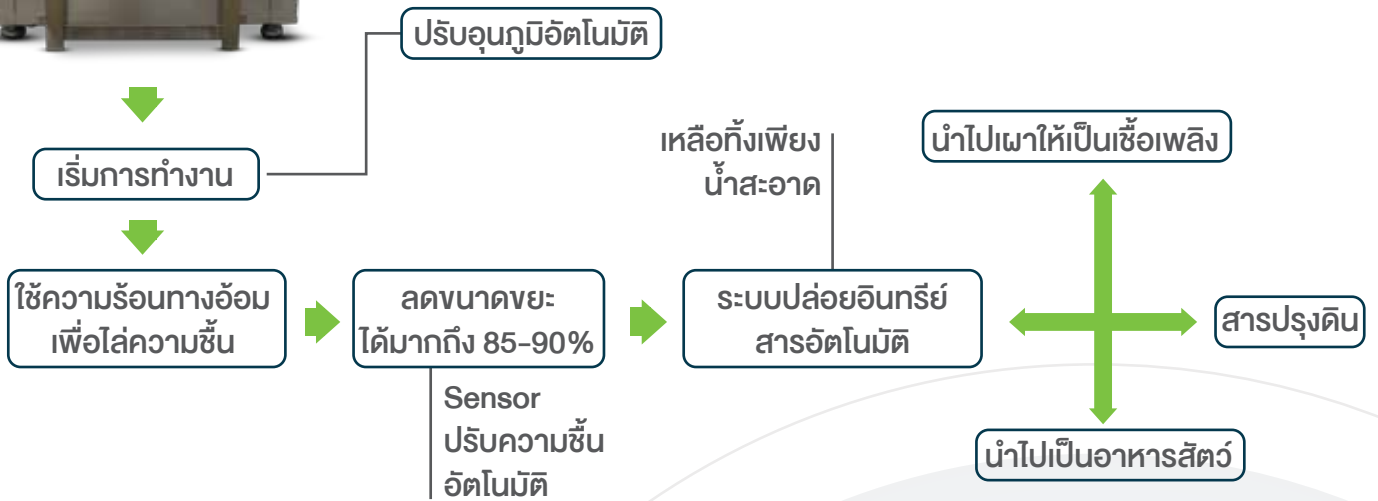

ขั้นตอนการทำงาน



เศษอาหาร



การทำงาน



ปล่อยน้ำสะอาดทิ้ง



ระบบปล่อยอินทรีย์สารที่แห้ง

วิธีระบายอินทรีย์สารหลังจบขั้นตอนการทำงาน




เปิดฝาประตูช่อง
ปล่อยอินทรีย์สาร



เปิดฝาประตูด้านใน



เสียบภาค ECO COVER

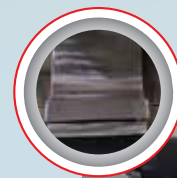

ตัวยึดดงพลาสติก
ที่ภาค ECO COVER



กดปุ่ม "DIS"
เพื่อปล่อยอินทรีย์สาร


วิธีระบายอินทรีย์สาร
หลังจบขั้นตอนการทำงาน

ข้อควรระวัง

- 1 ควรตัดเศษผัก เปลือกผลไม้ หรือเศษอาหารที่มีขนาดใหญ่ และมีความยาว ก่อนที่จะใส่ลงในเครื่อง
- 2 ห้ามใส่กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานของเพลลาข้อเหวี่ยง และใบพัด ทำให้เครื่องเกิดขัดข้อง
- 3 เวลาในการประมวลผลอาจยาวนานขึ้นหากเศษอาหารมีน้ำมากเกินไป
- 4 ความจุตามมาตรฐานของเครื่องคือความสูง 2/3 ของถังขยะเศษอาหาร หากใส่เศษอาหารมากเกินไปอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเพลลาข้อเหวี่ยง และอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- 5 เศษอาหารที่มีแข็งไม่ควรเกิน 30% ของเศษอาหารอื่นๆ เพราะอาจทำให้เศษอาหารติดอยู่กับตัวแกนทวนควรผสมด้วยเศษอาหารประเภทอื่น
- 6 อย่าใส่น้ำมันลงในเครื่อง น้ำมันไม่สามารถทำให้แห้ง และจะไม่เปลี่ยนสถานะ หากเศษอาหารที่ใส่ภายในเครื่องมีความมันสูงจะทำให้ ผลลัพธ์ที่ได้มีความมันสูงเช่นกัน
- 7 อย่าเปิดฝาเครื่องขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ เนื่องจากภายในมีความร้อนสูงอาจเกิดอันตรายได้
- 8 อย่างถอดฝาปิด หรือซิลของฝาเครื่อง หรือช่องปล่อยเศษอาหารออก การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบเหล่านี้ทำให้การประมวลผลโอะระเหยเกิดการรั่วไหลระหว่างเดินเครื่อง
- 9 ในระหว่างเดินเครื่องมีเสียงรบกวน หรือเสียงดังมากเกินไป ให้ปิดอุปกรณ์ และปล่อยให้เครื่องเย็นลง ก่อนเปิดเช็คความขัดข้องภายในของเครื่อง
- 10 หลังจากเครื่องทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรปล่อยให้เย็นลง และแห้งเป็นเวลา 30 นาที หรือจนกว่าเครื่องจะเย็นลงอย่างเต็มที่ ก่อนนำเศษออกจากเครื่อง
- 11 ทำความสะอาดฝาเครื่อง และประตูทางออกเป็นประจำ
- 12 หากเครื่องหยุดการทำงานกลางคัน ห้ามกดเดินเครื่องซ้ำ ควรหาสาเหตุว่ามีอะไรเข้าไปขัดขวางการทำงานของเครื่องหรือไม่ หากดำเนินการเอาออกเรียบร้อยแล้วจึงกดเดินเครื่องอีกครั้ง หากเครื่องเกิดขัดข้อง และหาสาเหตุไม่ได้ ควรติดต่อศูนย์บริการที่ 085-564-4196 หรือ Line @vkangreen

องค์ประกอบของเครื่อง ECO SMART

MODEL : ES – 150L Regular Lift

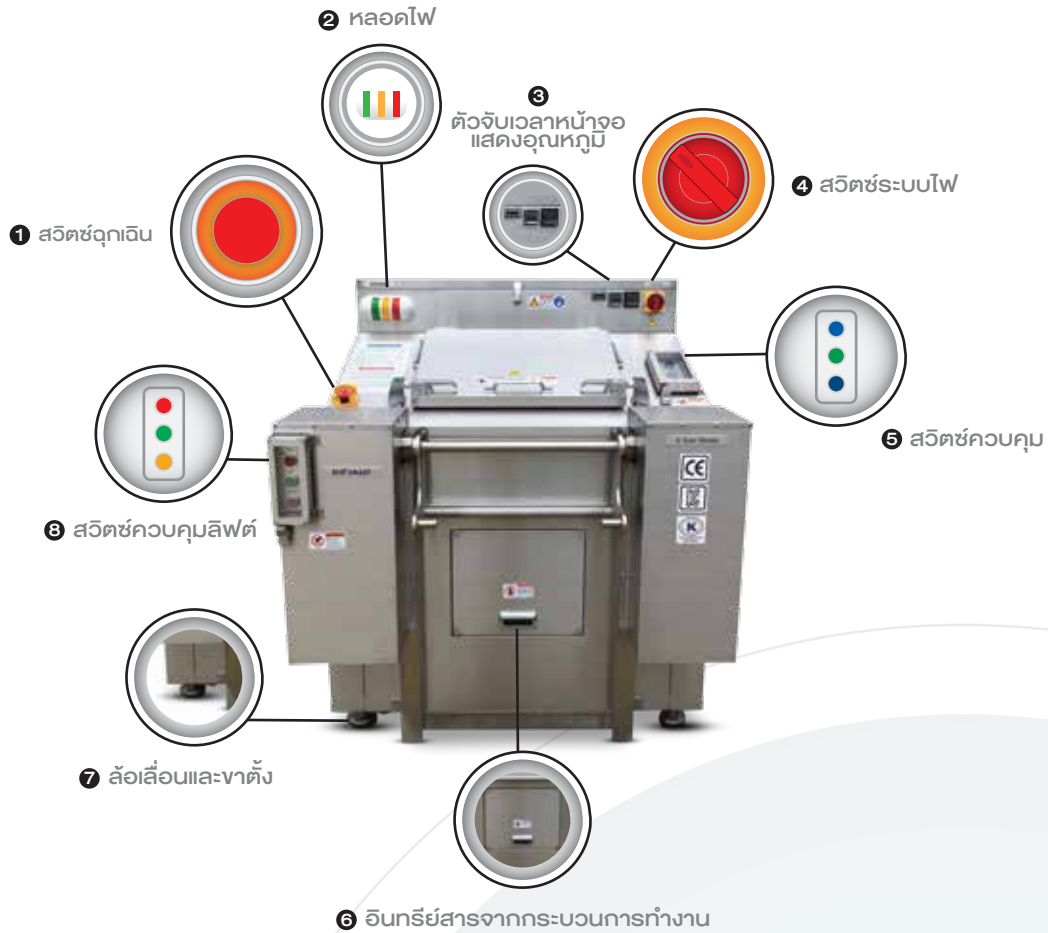

ชื่อชิ้นส่วนตัวเครื่อง

- 1 สวิตช์ฉุกเฉิน
- 2 หลอดไฟ
- 3 ตัวจับเวลาหน้าจอแสดงอุณหภูมิ
- 4 สวิตช์ระบบไฟ
- 5 ตัวจับเวลาหน้าจอแสดงอุณหภูมิ
- 6 สวิตช์ควบคุม
- 7 แผงควบคุมลิฟต์
- 8 ล้อเลื่อนและขาตั้ง



MODEL : ES – 150L Regular Lift

วิธีใช้เครื่อง และ วิธีนำเศษออก


3

4




1.เปิดเครื่อง

- เปิด สวิตช์ขวามือด้านบน (MAIN POWER) รอจนกว่าเลขอุณหภูมิจะขึ้น

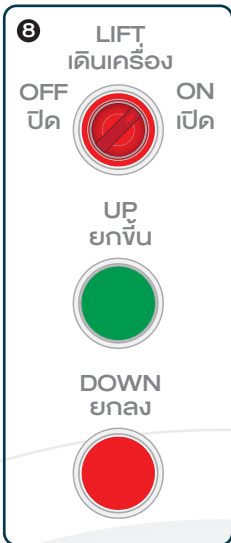

2.การใช้ลิฟต์ใส่เศษอาหาร

- 1 เปิดประตูด้านบน และเปิดลิ้นรองขยะ
- 2 นำถังขยะมาติดตั้งไว้ตรงกลางเครื่อง
ระวัง ต้องให้ตัวถังอยู่ส่วนกลางของเครื่อง และแนบกับตัวเครื่อง
- 3 เคลียร์พื้นที่ด้านหน้าของถัง เนื่องจากถังจะยกขึ้นด้านหน้า
- 4 เปิดสวิตช์ด้านล่างซ้ายมือ
- 5 กดปุ่ม ยกขึ้น แล้วรอให้เศษอาหารไหลลงถังให้หมด
- 6 กดปุ่ม วางลง เพื่อให้ถังขยะวางลงบนพื้น
- 7 ปิดสวิตช์ ลิฟต์
- 8 ปิดลิ้น และปิดฝาด้านบน

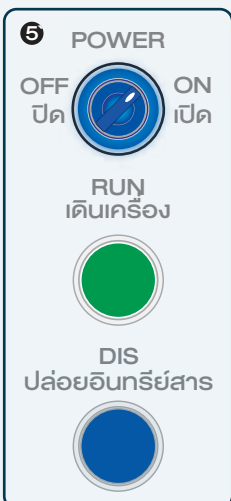

3.กดปุ่ม “RUN” เพื่อเดินเครื่อง

- 1 เปิด สวิตช์ขวามือด้านบน รอจนกว่าเลขอุณหภูมิจะขึ้น
- 2 กดปุ่มเดินเครื่อง
- 3 เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติจนจบขั้นตอน

4.ปุ่ม “DIS” เพื่อปล่อยอินทรียสาร

- 1 เปิดประตู DIS ด้านล่างขึ้น
- 2 เปิดประตูด้านใน
- 3 ต่อก่อ ในการปล่อยอินทรียสารเข้ากับประตู (ดูภาพประกอบหน้า 6)
- 4 กดปุ่ม ปล่อยขยะ สีฟ้า ด้านขวาบน แล้วรอจนปล่อยขยะออกจนหมด เครื่องจะทำการปล่อยขยะเองอัตโนมัติ ประมาณ 15 นาที แล้วหยุดเองอัตโนมัติ
- 5 ปิดเครื่อง

เศษอาหารที่ใส่ได้

● SUITABLE ●



เศษขยะอาหาร



ผลไม้



กระดุกปลา



ใบไม้ ใบตอง



ผลไม้รสพาด



ขนมปังและขนมหวานต่างๆ



กุ้ง กระดองปู ปลา
หอยเปลือกบาง



กระดุกไก่



ทิชชู



กากชา กาแฟ

เศษอาหารชิ้นใหญ่ หรือ มีความยาว ควรตัดให้สั้นลงไม่เกิน 6-8 เซนติเมตร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ



เศษอาหารที่ใส่ไม่ได้

● UNSUITABLE ●



กระดูกหมูชิ้นใหญ่ (เล้ง)




กระดูกวัว



เปลือกหอยที่มีความหนา
เช่นหอยแครง หอยนางรม



เหล็ก หรือสแตนเลส

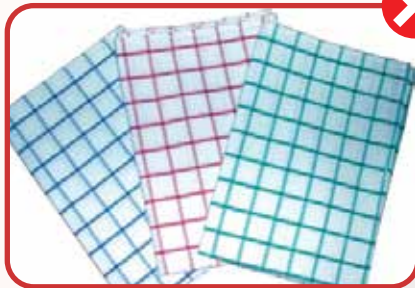

ผ้า



ถุงพลาสติก



ถุงกระดาษ



แก้ว



หนังยาง



กิ่งไม้



ขวดพลาสติก



ก้อนกรวด

Contact Us

V Kan Management Co.,Ltd.

 : vkangreen  : @vkangreen

 099-459-2422 , 085-564-4196

 Email : Sale@vkangreen.com



V KAN
Management Co.,Ltd.